

**MOVING**  
SOUND

**ENCEINTE ACTIVE 600W**  
**avec BLUETOOTH, USB, MICRO-SD, TWS**  
**1 Micro VHF, 1 Micro filaire, 1 adaptateur secteur, 1 cordon double Jack 3.5mm &**  
**Télécommande**

**Ref. MS-ELECTRO-SOUND600**

**MANUEL**

## INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat de cette enceinte.

## EXPLICATION DES SYMBOLES

 Ce symbole signifie que cet appareil ne doit être mis aux déchets ménagers dans aucun pays de la Communauté européenne afin d'éviter de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Il convient d'en disposer d'une manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retours et de ramassage mis en place ou de contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil. Ils peuvent reprendre cet appareil pour un recyclage écologique.

 En conformité avec les exigences de la norme CE

 Utilisation uniquement à l'intérieur

**Cet appareil a été conçu en accord avec la directive Européenne d'EcoConception,**

## RESTRICTIONS D'UTILISATION

Etant donné que le produit intègre un système de transmission et réception de signaux VHF, son usage est exclusivement réservé à un usage professionnel et ne peut être utilisé que dans certains pays de l'UE (FR - BE - PT - D - NL - LU - GR - SP - RO - GB - IT - PL).

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour référence ultérieure.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur appropriée.
- Tenir à l'abri de la pluie et de l'humidité afin de réduire le risque d'un choc électrique ou d'un incendie.
- Débrancher l'appareil du secteur en cas de non-utilisation pour une durée prolongée.
- Prendre toutes les précautions qui s'imposent pour éviter que des corps étrangers ou des liquides pénètrent à l'intérieur du boîtier.
- Ne pas retirer le couvercle ou le panneau arrière. L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Tenir à l'abri de flammes ouvertes telles que des bougies.
- Ne pas utiliser dans un climat tropical. Uniquement dans des climats tempérés.
- Veuillez placer l'appareil sur une surface plane et stable. Ne placez jamais l'appareil sur une surface instable ou mobile. Des personnes pourraient être blessées ou l'appareil endommagé par sa chute.
- Garder une distance minimale de 0,5m autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation suffisante et éviter une surchauffe.
- Respecter toutes les consignes de sécurité et avertissements. Ils font partie du manuel et doivent être conservés avec le manuel.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s'applique pas.
- Des modifications non-autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité et de licence (CE).
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes (<5°C / >35°C) pendant le fonctionnement
- Tenir à l'abri des vibrations fortes ou de fortes contraintes mécaniques.

## CHARGER LA BATTERIE


Branchez l'adaptateur fourni sur une prise secteur et l'autre extrémité sur la fiche 9V DC et la batterie intégrée commencera à charger. Laissez la batterie en charge sans interruption jusqu'à ce que le voyant (14) s'éteint.

## NOTE IMPORTANTE CONCERNANT DES PRODUITS AVEC DES BATTERIES LI-ION

- 1. AVANT la première utilisation, chargez complètement la batterie sans interruption.**
  2. Rechargez la batterie régulièrement après chaque utilisation sans attendre qu'elle soit déchargée.
  - 3. NE JAMAIS laisser décharger complètement la batterie** sous peine de perdre 20% de sa capacité, voir sa perte totale!  
Si la tension devient trop faible, le circuit interne n'est plus alimenté et il sera impossible de recharger la batterie !
  4. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée, il est recommandé de charger la batterie à 40% et de la vérifier/charger une fois par mois
- La durée de vie de la batterie dépend du bon suivi de ces conseils.**
- \*\* LES BATTERIES NE SONT PAS GARANTIES \*\***
- Nous déclinons toute responsabilité pour des batteries endommagées prématurément suite au non-respect de ces règles de base.**


## DESCRIPTION DES CONTROLES

1. Contrôle du volume & M/A
2. Volume du microphone
3. Réglage des basses
4. Réglage des aigus
5. Entrée USB
6. Entrée pour carte Micro SD
7. Entrée microphone
8. Entrée auxiliaire
9. Piste suivante
10. Appui court : Lecture/Pause ; pression longue pour activer la fonction TWS
11. Piste précédente
12. Sélection du mode : Appui court pour choisir entre USB/MicroSD/AUX/Bluetooth. Appuyez longuement pour sélectionner un effet de lumière LED parmi 3 effets. Au quatrième appui long, l'effet lumineux s'éteint.
13. Entrée DC 9V
14. Indicateur de charge : La LED est rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie intégrée est complètement chargée.

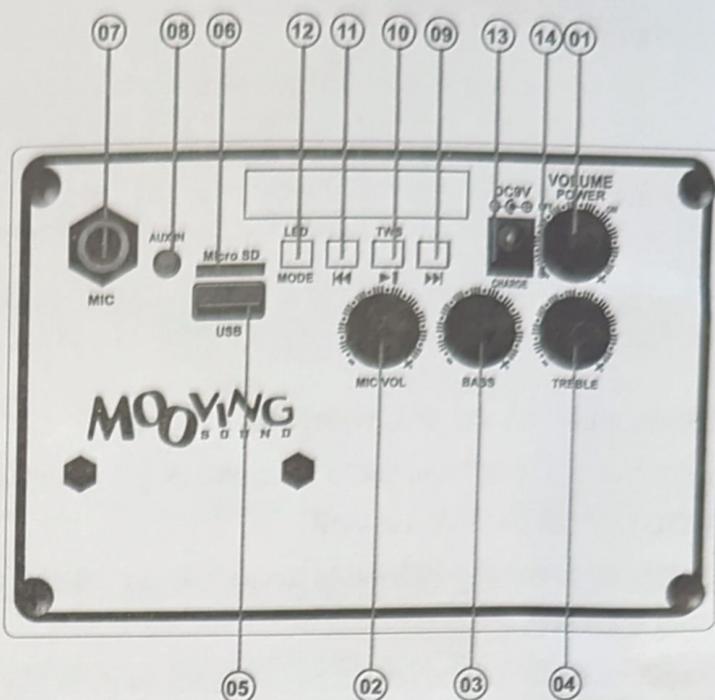

## TELECOMMANDE

1. STANDBY : Met l'appareil en mode veille.
2. Bouton de mode d'entrée : Permet de basculer entre USB, microSD, AUX et BT.
3. Coupe le son
4. LECTURE/PAUSE
5. Sélection de la piste précédente
6. Sélectionner la piste suivante
7. EQ : Appuyez pour sélectionner un style de musique parmi Rock, Pop, Jazz, Classique, etc.
8. VOL- : Réduit le volume principal
9. VOL+ : Augmente le volume principal
10. REP : Répète la piste en cours de lecture.
11. PAS DE FONCTION
12. Touches numériques pour la sélection directe d'une piste sur la clé USB ou la carte MicroSD.

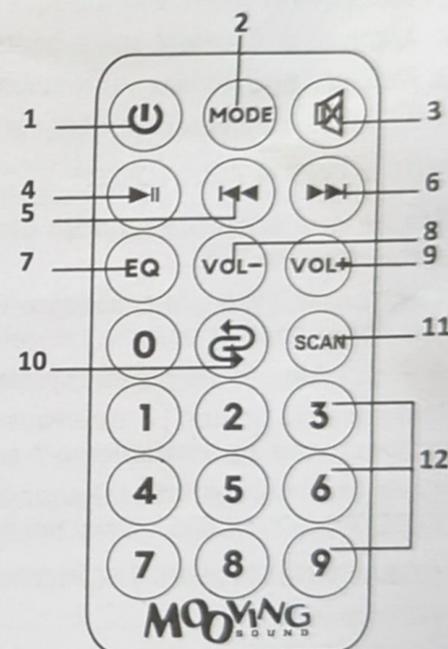

## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande à une distance maximale de 2m et un rayon de 30° par rapport à l'appareil. Pointez la télécommande en direction du capteur. Il ne doit pas y avoir d'obstacle entre la télécommande et le capteur. La télécommande risque de ne pas fonctionner lorsque le capteur est soumis à une forte lumière.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez les piles


## BATTERIES DANS LA TELECOMMANDE

Poussez la languette du compartiment de la batterie dans le sens de la flèche. Faites glisser le compartiment de la batterie pour accéder à la batterie. Insérez une pile bouton (CR2025) avec la face + vers le dessus et fermez le compartiment.

## INSTALLATION DES PILES DANS LE MICRO

Le micro nécessite 2 piles LR6 (non fournies).

Poussez le couvercle du compartiment pour l'ouvrir. Insérez deux piles LR6 dans le compartiment en respectant la polarité. Fermez le compartiment.

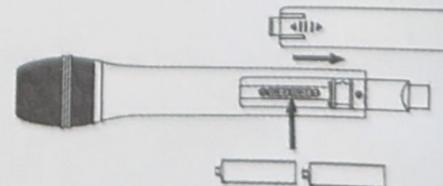

## RECOMMANDATIONS POUR LES PILES



Ce pictogramme indique que les piles et batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais déposées dans des points de collecte séparés pour être recyclées.

### ATTENTION!

- ⚠ Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.
- La télécommande fournie contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et entraîner la mort.
- Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants.
- En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin.

### BRANCHEMENT DU MICROPHONE FILAIRE

Branchez le microphone sur la fiche MIC IN (7) et mettez-le sous tension.

### UTILISATION DU MICRO VHF

Mettez l'interrupteur M/A sur le micro VHF sur ON et le micro se connecte automatiquement sur l'enceinte.

### MODE LIGNE:

Appuyez sur la touche MODE de l'appareil ou de la télécommande jusqu'à ce que LINE soit sélectionné. Ecoutez la musique de l'appareil connecté à l'entrée LINE.

### MODE USB OU MICROSD:

1. Appuyez sur MODE pour sélectionner "USB" ou "TF" et insérez le périphérique dans le connecteur correspondant. L'appareil lit et passe automatiquement la musique sur le périphérique.
2. Appuyez brièvement sur le bouton "▶ ||" pour mettre en pause ou lire.
3. Appuyez brièvement sur le bouton "◀◀" pour passer à la chanson précédente.
4. Appuyez brièvement sur le bouton "▶▶" pour passer à la chanson suivante..

### MODE TWS & BLUETOOTH

**Si une des enceintes a déjà été connectée sur votre smartphone, déconnectez-la avant d'appairer les 2 enceintes en TWS.**

**Connexion TWS :** La connexion TWS n'est possible que pour deux enceintes actives du même modèle. Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 enceintes.

Allumez deux enceintes et appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode BLUETOOTH pour les deux enceintes. Maintenez le bouton Lecture/Pause (TWS) enfoncé pendant 3 secondes sur l'une des enceintes. Les deux enceintes se connecteront automatiquement ensemble.

**Connexion Bluetooth :** Ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone. Recherchez et connectez votre téléphone à 'ELECTRO-SOUND600'. Sélectionnez la musique de votre téléphone et profitez du son stéréo TWS.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation .....	9V par l'adaptateur secteur fourni
Consommation.....	15W
Batterie .....	Li-ion 7.4V= 1800mAh
Boomer .....	2 x 8"/20cm
Tweeter .....	1.5"
Puissance max. ....	600W
Bande de fréquence BT.....	2402-2480MHz
Emission HF max .....	3.50dBm
Fréquence du micro VHF .....	223MHz
Puissance max. HF du micro .....	7.01mW
Piles pour le micro.....	2 x AA (LR6) 1.5V
Pile pour la télécommande .....	3V 150mAh (CR2025)
Dimensions .....	265 x 250 x 655mm
Poids .....	4.35kg

*Sous réserve de modification pour amélioration sans préavis.*